Nintendo

NINTENDO DS

Guida rapida all'installazione della console Nintendo DSi

Questa guida presenta le funzioni di base della console e spiega le operazioni da eseguire per configurare la console e iniziare a usare i software.

IMPORTANTE: prima dell'uso leggere attentamente il libretto di precauzioni per la salute e la sicurezza e il manuale di istruzioni della console Nintendo DSi™ e seguire sempre le istruzioni riportate in detti documenti.
Se il Nintendo DSi viene utilizzato da un bambino piccolo, le impostazioni devono essere configurate da un adulto.

C/TWL-ITA

NOT FOR PRINT

1. Configurare le impostazioni

Prima di utilizzare un software, è necessario configurare le impostazioni della console seguendo le istruzioni riportate di seguito.
NOTA: tutte le immagini si riferiscono al touch screen.

La console non si accende?
Per maggiori informazioni su come ricaricare la batteria, consultare il manuale di istruzioni della console Nintendo DSi.
→ Manuale di istruzioni della console Nintendo DSi – Operazioni di base – Ricarica della batteria ricaricabile per Nintendo DSi

1 Accendere la console

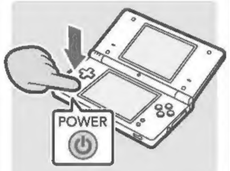

Premere il pulsante POWER.

NOTA: tutte le operazioni descritte di seguito vengono eseguite utilizzando lo stilo, che si trova nell'alloggiamento sul lato destro della console.

2 Configurare le impostazioni della console

Toccare OK

3 Impostare la lingua e il paese

Toccare OK

Toccare OK

4 Impostare la data

Impostare la data toccando ▲ e ▼.

Toccare OK

5 Impostare l'ora

Impostare l'ora toccando ▲ e ▼.

Toccare OK

6 Inserire il nickname

Inserire il proprio nickname toccando la tastiera.

Toccare OK

7 Inserire un messaggio personalizzato

Inserire un messaggio personalizzato toccando la tastiera.

Toccare OK

NOTA: un saluto o una breve presentazione costituiscono un messaggio personalizzato ideale.

8 Impostare il proprio compleanno

Impostare il proprio compleanno toccando ▲ e ▼.

Toccare OK

9 Scegliere un colore

Toccare il proprio colore preferito.

Toccare OK

NOTA: il colore scelto verrà utilizzato, ad esempio, nel **menu Nintendo DSi**.

10 Impostare il filtro famiglia

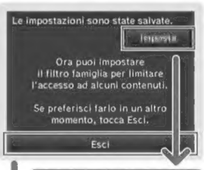

Toccare questo pannello per accedere alle impostazioni del filtro famiglia.
→ Manuale di istruzioni della console Nintendo DSi – Software e impostazioni – Impostazioni della console – Filtro famiglia

La configurazione delle impostazioni della console è terminata.

A questo punto sarà possibile provare la fotocamera.

2. Scattare foto

Dopo il riavvio della console, verrà chiesto se si desidera scattare alcune fotografie. Toccare OK per provare la Fotocamera Nintendo DSi.

1 Toccare lo schermo come mostrato

2 Toccare Scatta

B
Torna al **menu Nintendo DSi**.

X
Passa dall'obiettivo esterno a quello interno e viceversa.

L R A
Scatta una foto.

NOTA: tutti i comandi possono essere eseguiti anche premendo i pulsanti indicati.

3 Toccare lo schermo come mostrato

4 Dopo aver scattato alcune foto

NOTA: è possibile scattare foto direttamente dal **menu Nintendo DSi** premendo L o R.

→ Manuale di istruzioni della console Nintendo DSi – Software e impostazioni – Menu Nintendo DSi – Modalità fotocamera

3. Avviare un software

Con il Nintendo DSi è possibile utilizzare schede per Nintendo DSi, schede compatibili con Nintendo DSi e schede per Nintendo DS. Per avviare un software, seguire le istruzioni qui descritte.

1 Inserire la scheda

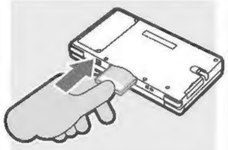

Assicurarsi che l'etichetta della scheda sia rivolta verso la parte posteriore della console.

2 Accendere la console

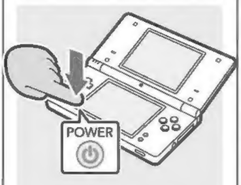

Premere il pulsante POWER.

3 Toccare il touch screen

Toccare il touch screen.

4 Avviare il software

Toccare l'icona.

Per maggiori informazioni, consultare il manuale di istruzioni del software che si desidera usare.

NOTA: questa immagine mostra l'icona relativa al software per console della serie Nintendo DS THE LEGEND OF ZELDA: PHANTOM HOURGLASS.

4. I software integrati

La console Nintendo DSi è provvista di sei software integrati. Per avviare un software integrato, è sufficiente toccare l'icona corrispondente nel **menu Nintendo DSi**.

Menu Nintendo DSi

I sei software integrati

Impostazioni della console
Qui è possibile eseguire diverse operazioni come, ad esempio, impostare la data e l'ora o calibrare il touch screen.
→ Manuale di istruzioni della console Nintendo DSi – Software e impostazioni – Impostazioni della console

Download DS
Questa funzione permette di scaricare le versioni demo di diversi titoli o di sfidare i propri amici in modalità wireless.
→ Manuale di istruzioni della console Nintendo DSi – Software e impostazioni – Download DS

PictoChat™
La PictoChat permette di inviare e ricevere messaggi e disegni da altri utenti che possiedono una console della serie Nintendo DS.
→ Manuale di istruzioni della console Nintendo DSi – Software e impostazioni – PictoChat

Fotocamera Nintendo DSi
Tramite questo software è possibile scattare foto utilizzando i due obiettivi integrati.
→ Manuale di istruzioni della console Nintendo DSi – Software e impostazioni – Fotocamera Nintendo DSi

Sound Nintendo DSi
Un software grazie al quale ci si può divertire con i propri file musicali e registrare voci e suoni.
→ Manuale di istruzioni della console Nintendo DSi – Software e impostazioni – Sound Nintendo DSi

Nintendo DSi Shop
Nel Nintendo DSi Shop si possono acquistare diversi software.
NOTA: richiede il collegamento a Internet.
→ Manuale di istruzioni della console Nintendo DSi – Software e impostazioni – Nintendo DSi Shop

Divertirsi con le foto

La Fotocamera Nintendo DSi permette di scattare foto e modificarle a proprio piacimento!

Ad esempio, è possibile...

Distorcere foto...

aggiungere graffiti...

verificare l'affinità tra due volti...

oppure creare un ritratto dall'unione di due volti!

Divertirsi con i suoni

Grazie al Sound Nintendo DSi è possibile divertirsi con i propri file musicali e registrare voci e suoni.

Ad esempio, è possibile...

Prendere un brano musicale che si conosce bene e ascoltarlo...

come se venisse suonato da una vecchia radio...

oppure da un NES!

Registrare la propria voce e...

divertirsi distorcendola e modificandone la velocità!

Se il touch screen non funziona correttamente...

Se il touch screen non risponde ai comandi in modo appropriato o se si avverte che il punto di contatto dello stilo non è rilevato correttamente, potrebbe essere necessario ricalibrare il touch screen.

NOTA: se si utilizza una pellicola protettiva per il touch screen disponibile in commercio, assicurarsi di averla applicata in maniera corretta prima di procedere alla ricalibrazione del touch screen.

1 Toccare

Menu Nintendo DSi

2 Toccare

Impostazioni

3 Seguire le istruzioni a schermo

Toccare le icone che appaiono sullo schermo.

Se il touch screen non funziona...

Seguire questa procedura per accedere direttamente allo **schermo calibrazione touch screen** al riavvio della console:

1. Mentre si tengono premuti i pulsanti L, R e START...

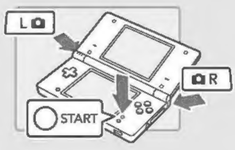

2. Premere il pulsante POWER.

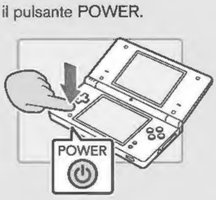

TM, ® AND NINTENDO DSi ARE TRADEMARKS OF NINTENDO. © 2009 NINTENDO.

Unauthorised reprints prohibited.

SAMPLE REPRINT